

PULSANTE ANTIRAPINA ANTI-ROBBERY PUSH BUTTON



CARATTERISTICHE GENERALI

Il pulsante antirapina ELKRON PA01-C permette di segnalare, con la massima silenziosità, una rapina in corso.

FUNZIONAMENTO

Premendo il pulsante, un magnete si allontana dall'ampolla reed interna, azionando il contatto di allarme (apertura della linea NC). Per il ripristino è sufficiente rilasciare il pulsante.

CONNESSIONI

Il pulsante PA01-C è munito di un contatto N.C. ad ampolla reed interna.

GENERAL FEATURES

ELKRON PA01-C anti-robbery button permits the signaling of a robbery in progress.


FUNCTIONING

Pushing the button, a magnet distances itself from internal reed bulb, activating the alarm contact (opening the N.C. line).

For the restoration, simply release the button.

CONNECTIONS

PA01-C button is equipped with an internal reed bulb N.C. contact.

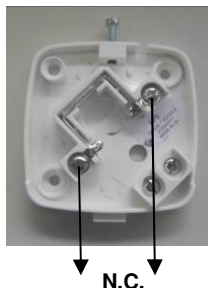

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contatti di allarme.....	N.C. ad ampolla reed
Dimensioni (L x A x P).....	55 x 55 x 20 mm
Peso.....	35 g
Riarmo.....	Automatico
Temperatura di funzionamento:.....	-10°C / + 40°C
Classe ambientale:.....	II da interno
Grado di protezione:.....	1

TECHNICAL FEATURES

Alarm contacts.....	N.C. reed bulb
Working temperature.....	-10°C / + 40°C
Environment class:.....	II indoor
Protection grade:.....	1
Dimensions (W x H x D).....	55 x 55 x 20 mm
Weight.....	35 g
Rearm.....	Automatic

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensione massima inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).



The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

ELKRON

Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703
www.elkron.com - info@elkron.it

ELKRON è un marchio commerciale di / is a trademark of URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C - 10154 Torino (TO) - Italy www.urmet.com

MADE IN UK